

95-110 DREVNINGSEMSA

BOTTNINGSLIST

ELASTISK FOGMASSA
ENL. SM112-301

BOTTNINGSLIST

ELASTISK FOGMASSA
ENL. SM112-301

O-LIST 40x25 LÅNGD=225, av
massivgummi med fästlapp,
fästes på fabrik med två
spikplugg HILTI MSP 5x22
eller likvärdig.

12
120
90


Min 15
Max 25

Vertikal drevning placeras i
området mellan denna O-list
och innerskivan.


Montering av lutande del av
bottningslist samt mjukfogning
utförs innan ovanliggande
väggar monteras, för att säker-
ställa funktion av detaljen.

95-110 DREVNINGSEMSA
breddmått=100. Drevning får
ej nå fram till den horisontella
vattenrännan och placeras i
linje med utsida innerskiva.
Infästning enl. SM36-111 *

95-110 DREVNINGSEMSA
breddmått=100. Placeras i
linje med utsida innerskiva.
Infästning lika horisontalfog.

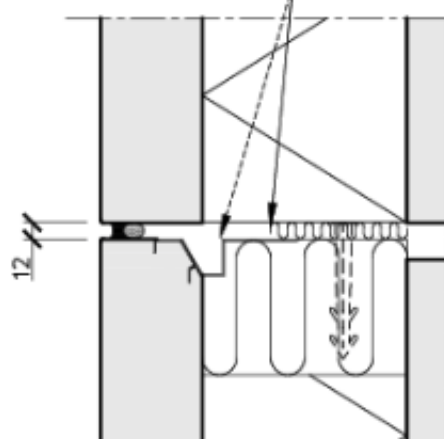

Horisontalfog

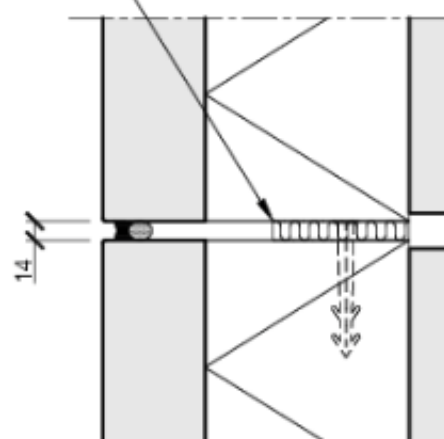

Vertikalfog

* Kontroll av att drevningsremsans placering är korrekt och att rännans ev. skarvar
är tätade utförs visuellt innan montage sker av ovanliggande väggar.

MONTAGEANVISNING

Elastisk fogning/drevning

Fog vägg - vägg



STRÄNGBETONG STANDARD
UTGÅVA 1A
2013-01-18

SM112-333